

奥迪A4L、A6L、Q5L产品安装说明

奥迪V5产品线束如下图所示：分别是CAN插头，取电插头，学习插头，安全带插头，喇叭线夹，门限插头，高频天线，低频天线及主机组成。




1 首先，拆下尾箱电瓶盖板，进行断电处理。



2 拆下主驾车门内侧两处面板，拆除三处螺丝，取下盖板。



3 取下原车门限插头与产品插头对插，并将喇叭取下，便于联通线的走线。

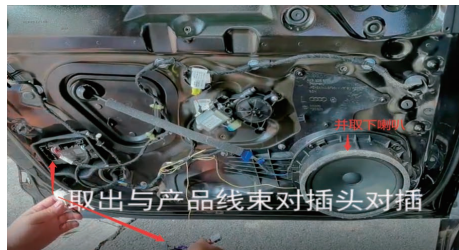

- 4** 取下原车门限卡扣，将产品两根联通线（带端子）插入卡扣内空余的位置，两根产品联通线按线上标志对应插入，不能插反。



- 5** 取下原车模块，找到5号线，并将产品的线夹与5号线夹上即可。



- 6** 取下主驾位下侧的安全带线插头，将产品插头与之对插，并盖上原盖板。



- 7** 在汽车的尾部，找到集成模块，取下蓝色与棕色插头与产品对应的插头对插即可。



8 在集成模块中蓝色插头上找到黑色插头，取出后找到第10号针脚，用镊子取出，并与产品学习插头对插即可；产品的线束插头全部安装完成，学习成功后，将相关线进行隐藏后，并将拆除的对应盖板恢复安装即全部完成；产品线束从尾箱向前端布置时建议从汽车左侧门踏脚内原主线束同时布置。



9 高低频天线安装位置



10 拔码设置



11 奥迪解码器使用说明

第一步：原车打到ON（通电）。
第二步：解码器插入原车OBD上。
第三步：听见响了一声后，等待5-10秒钟，听见长鸣声后，解码成功。
第四步：如出现间断的声音，请重复第一步操作。



12 奥迪学习方式

第一步：取出产品主机与线束插头对插，A4L程序在主机上拔两个键拨平行，A6L与Q5L程序将左侧白色键向下拨到“1”号键；
第二步：按住学习键，听到喇叭响一声后松开学习键；
第三步：听见喇叭响一声后，再按一次学习键后放开；
第四步：听见两声喇叭后，按一次原车钥匙的关锁键，听见三声喇叭声后即学习成功。